# Electro-Voice®

System2000<sup>™</sup>シリーズ用 角度調整用スタンドアダプター

Mb205 取扱説明書

適合スピーカ

Sx300/Sx300W/Sx300a Sx300PI/Sx300PIX Sx100+ Sb121/Sb121a

このたびは、角度調整用スタンドアダプター Mb205 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。

この「取扱説明書」には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を以下のように示しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。
⚠注意	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

## ⚠警告 ⚠注意


- ●本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、200Tスピーカスタンドに取付け、上下角度を調整するためのアダプターです。 これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- ●本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- ●スピーカスタンドは、三脚部を最大に開いた状態でご使用ください。
- ●スピーカスタンドの高さは、安全な範囲でご使用ください。
- ●設置条件及び使用状況を考慮して、充分な安全を確保してご使用ください。
- ●取付完了後に定期点検を行い、損傷の有無やネジの緩み等の確認、及び増し締めを行ってください。

#### Mb205 角度調整用スタンドアダプター

付属品

M8×15蝶ボルト 1個

#### 取付方法

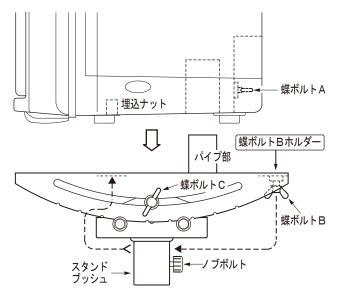

1 アダプターを適合スピーカに取付ける。

スピーカ底部埋込ナットのキャップを 外してください。


スピーカ本体後部の蝶ボルトAを緩め、 アダプターのパイプ部を挿入し、蝶ボ ルトAを締め付けてください。

蝶ボルトBをホルダーから外し、図のようにスピーカ埋込ナットに固定してください。



アダプターを外した時には、埋込ナットの キャップを付ける必要があります。紛失し ないようご注意ください。

蝶ボルトBもホルダーに取付けてください。

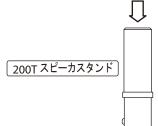


**2** 200T スピーカスタンドに取付ける。

安全のため、スタンドブッシュとスピーカ本体を、垂直の状態でアダプター側面の蝶ボルトC、2ヶ所を、充分に締め付けてください。

スタンドブッシュ部のノブボルト先端が、内部に出ていない状態 にしてから、スピーカスタンドに差込み、ノブボルトを締め付け てください。

### 角度の調整

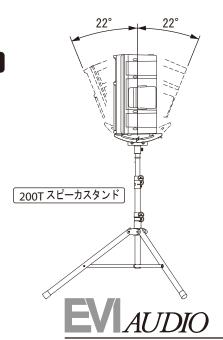

本製品の使用によりスピーカを前後に各々、 22°の範囲で角度の調整ができます。

アダプタ側面の蝶ボルトC、2ヶ所を緩め、 スピーカを任意の角度に振り、蝶ボルトC、 2ヶ所を締め付け固定してください。

www.eviaudio.co jp

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン

100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F Phone:03-5485-4427 Fax:03-3507-4422